



DECT 6.0 Teléfono con altavoz y múltiples terminales

Guía del usuario

Lea este manual antes de utilizar el pro-
ducto por primera vez.
Visite el sitio web de RCA en www.rca4phones.com

Model 2111 / 2111-2 / 2111-3 / 2111-4

Información de aprobación del equipo

Su equipo telefónico está aprobado para conectarse a la Red Pública de Telefonia Conmutada (PSTN, por sus siglas en inglés) y cumple con las partes 15 y 68 de las Normas y Reglamentaciones de la FCC y los Requerimientos Técnicos para Equipos de Terminales Telefónicos publicados por ACTA.

1 Notificación a la Compañía Telefónica Local
En la parte inferior de este equipo hay una etiqueta que indica, entre otra información, el número de US y el Número de Equivalencia de Timbres (REN, por sus siglas en inglés) para este equipo. Usted deberá proveer esta información a su compañía telefónica cuando así lo requiera. El REN sirve para determinar la cantidad total de dispositivos que puede conectar a su línea telefónica y que todos suenen cuando se llame a su número telefónico. En la mayoría de las áreas (pero no en todas), la suma de REN de todos los dispositivos conectados a una línea no debe ser mayor que 5. Para estar seguro de la cantidad total de dispositivos que puede conectar a su línea, según lo determina el REN), deberá ponerse en contacto con su compañía telefónica local. El enchufe y el conector que se utilicen para conectar este equipo al cableado del lugar y a la red telefónica deberá cumplir con la Parte 68 de las normas de la FCC y los requisitos adoptados por ACTA. Se provee un cable de teléfono y un enchufe modular que cumplen con dichas normas y requisitos. Están diseñados para ser conectados a un enchufe modular compatible, que también cumpla con dichas normas y requisitos. Consulte las instrucciones de instalación para conocer los detalles.

- Notas**
- Este equipo no debe utilizarse con los servicios telefónicos con monedas o de pago provisto por la compañía telefónica.
 - Las líneas compartidas están sujetas a tarifas estatales y por lo tanto, es posible que no pueda utilizar su propio equipo telefónico si es parte de una línea compartida. Póngase en contacto con su compañía telefónica local para obtener información al respecto.
 - Deberá notificar a la compañía telefónica si desconectará su teléfono de la línea en forma permanente.
 - Si su hogar tiene un equipo de alarma especial conectado a la línea telefónica, asegúrese de que la instalación del producto no desactive el equipo de alarma. Si tiene preguntas acerca de qué podría desactivar el equipo de alarma, consulte con su compañía telefónica o con un instalador calificado.

El número US está ubicado en la parte inferior de la base.
El número REN está ubicado en la parte inferior de la base.

2 Derechos de la Compañía Telefónica
Si su equipo causara problemas en la línea que podrían dañar la red telefónica, la compañía telefónica deberá, siempre que sea posible, notificarle la necesidad de interrumpir su servicio en forma temporaria. Cuando no sea posible la notificación previa y las circunstancias garanticen dicha acción, la compañía telefónica puede interrumpir su servicio en forma temporaria inmediatamente En tal caso, la compañía telefónica deberá realizar lo siguiente:

- notificarle pronto dicha interrupción temporaria;
- darle la oportunidad de corregir la situación; e (3) informarle su derecho de presentar una demanda ante la Comisión de acuerdo con los procedimientos establecidos en la Subparte E de la Parte 68 de las Normas y Reglamentaciones de la FCC.

La Compañía telefónica puede realizar cambios en sus instalaciones de comunicaciones, equipo, operaciones o procedimientos cuando dicha acción sea necesaria por la conducción de sus negocios y no sea en contra de las Normas y Reglamentaciones de la FCC. Si se espera que dichos cambios afecten el uso o el rendimiento de su equipo telefónico, la compañía telefónica deberá notificarlo de manera adecuada, por escrito, para permitir que continúe su servicio sin interrupciones.

Información sobre interferencia

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Normas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencia perjudicial y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, que incluye la interferencia que puede causar un funcionamiento no deseado. Este equipo se ha probado y cumple con los límites para un dispositivo digital Clase B, según la Parte 15 de las Normas de la FCC. Estos límites están diseñados para brindar protección razonable contra interferencia perjudicial en una instalación residencial.

Visite el sitio web de RCA en www.rca4phones.com
No envíe productos al domicilio de Indianapolis detallado en este manual o en la caja. Esto sólo demorará el servicio para su producto.

Este equipo genera, utiliza y puede emitir energía de frecuencia de radio y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia perjudicial en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no existe garantía de que no haya interferencia en una instalación en particular. Es posible que no se garantice la Privacidad de Comunicación al utilizar este producto. Si este equipo causa interferencia perjudicial en la recepción de radio o televisión, lo que puede determinarse al encender y apagar el equipo, el usuario deberá tratar de corregir dicha interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Cambie la posición o ubicación de la antena receptora (les decir, la antena de la radio o televisión que "recibe" la interferencia).
- Cambie la posición o ubicación e incremente la separación entre el equipo de telecomunicaciones y la antena receptora.
- Conecte el equipo de telecomunicaciones en un tomacorriente en un circuito diferente de donde está conectada la antena receptora.

Si estos medidas no eliminan la interferencia, póngase en contacto con su distribuidor o un técnico de radio/televisión experimentado para obtener más sugerencias. Además, la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés) ha creado un folleto útil, "Cómo identificar y resolver problemas de interferencia con la radio/TV." Este folleto está disponible en U.S. Government Printing Office, Washington, DC. 20402. Especifique el número de stock 004-000-0034 5-4 cuando solicite una copia.

Nota: Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario de utilizar este equipo.

Compatibilidad con audífonos (HAC, por sus siglas en inglés)

Este sistema de teléfono cumple con las normas de la FCC para la Compatibilidad con audífonos.

Declaración de exposición a la radiación RF de la FCC

Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación RF de la FCC establecidos para un ambiente no controlado. Este equipo debería instalarse y utilizarse con una distancia mínima de 20 centímetros entre el radiador y su cuerpo. Este transmisor no debe ubicarse o utilizarse junto con otra antena o transmisor. Este teléfono ha sido probado y cumple con las pautas de exposición RF de la FCC para su uso con el sujetador para cinturón provisto con el producto. El uso de otros accesorios no garantiza el cumplimiento de las pautas de exposición RF de la FCC.

Información para productos DECT

Este teléfono cumple con la norma DECT 6.0 que funciona en el rango de frecuencia de 1.92GHz a 1.93GHz. La instalación de este equipo está sujeta a notificación y coordinación con UTAM. Cualquier reubicación de este equipo debe ser coordinada con y aprobada por UTAM. Puede ponerse en contacto con UTAM al 1-800-422-9-8826.



ADVERTENCIA: Para evitar riesgos de incendio o descarga eléctrica, no exponga el producto a lluvias ni humedad.

Notificación de la Industria de Canadá (IC, por sus siglas en inglés)

Este producto cumple con las especificaciones técnicas aplicables de la Industria de Canadá. El Número de equivalencia de timbres es una indicación de la máxima cantidad de terminales que se permite conectar a una interfaz telefónica. La terminación en una interfaz puede comprender cualquier combinación de dispositivos, sujeto sólo al requisito de que la suma de los Números de equivalencia de timbres de todos los dispositivos no sea mayor que cinco. El dispositivo digital Clase B cumple con la norma ICES-003 canadiense.

IMPORTANTES INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Al utilizar su teléfono, deberá tener en cuenta ciertas precauciones de seguridad para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica y lesiones a las personas, que incluyen los siguientes:

- No utilice el producto cerca de agua, por ejemplo, cerca de una bañera, un lavabo, un fregadero o una tina de lavadero, En un sótano húmedo o cerca de una piscina.
- Evite utilizar el teléfono (inalámbrico) durante una tormenta eléctrica. Existe la posibilidad de descarga eléctrica a causa de los relámpagos. - No utilice el teléfono para notificar una pérdida de gas estando cerca de la pérdida.
- Utilice sólo el cable de alimentación y las baterías/pilas indicadas en este manual. No arroje las baterías/pilas al fuego. Pueden explotar. Consulte el código local para obtener instrucciones especiales para desechar las baterías/pilas. GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Introducción

ADVERTENCIA: Al utilizar equipo telefónico, existen instrucciones básicas de seguridad que debería tener en cuenta. Consulte las IMPORTANTES INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD incluidas con el producto y guárdelas para futuras consultas. IMPORTANTE: Debido a que los teléfonos inalámbricos funcionan con electricidad, deberá tener un teléfono en su hogar que no sea inalámbrico en caso de que haya un corte de energía.

Antes de comenzar

Lista de partes (para el modelo de terminal única 2111)
Asegúrese de que su embalaje incluya los siguientes artículos:



Para el modelo 2111-2, habrá UNA terminal adicional, una base de carga, un paquete de baterías/pilas y una tapa.
Para el modelo 2111-3, habrá DOS terminales adicionales, bases de carga,

paquetes de baterías/pilas y tapas.
Para el modelo 2111-4, habrá TRES terminales adicionales, bases de carga, paquetes de baterías/pilas y tapas.

Requisitos de enchufe de teléfono

Para utilizar este teléfono, necesitará un enchufe de teléfonos modular tipo RJ11C instalado en su hogar. Si no posee un enchufe modular, póngase en contacto con su compañía telefónica local para averiguar cómo instalar uno.

Instalación

Sistema de seguridad digital

Su teléfono inalámbrico utiliza un sistema de seguridad digital que protege contra el timbrado falso, el acceso no autorizado y los cargos en su línea telefónica.


NOTA ACERCA DE LA INSTALACIÓN: Algunos teléfonos inalámbricos funcionan con frecuencias que pueden causar o recibir interferencia de televisores, hornos microondas y videograbadoras cercanos. Para minimizar o evitar dicha interferencia, la base del teléfono inalámbrico no debería colocarse cerca o sobre un televisor, un horno microondas o una videograbadora. Si dicha interferencia continua, aleje el teléfono inalámbrico de estos equipos.

Otros dispositivos de comunicación pueden además utilizar la frecuencia 1.9GHz DECT para la comunicación y, si no se configuran correctamente, estos dispositivos pueden interferir entre sí y/o con su nuevo teléfono. Si le preocupa la interferencia, consulte el manual de usuario de estos dispositivos para saber cómo configurar los canales correctamente para evitar interferencia. Los dispositivos típicos que pueden utilizar la frecuencia 1.9GHz DECT para la comunicación incluyen transmisores de audio/video inalámbricos, redes de computadoras inalámbricas, sistemas telefónicos inalámbricos con múltiples terminales y algunos sistemas telefónicos inalámbricos de gran alcance.


Importantes pautas de instalación

- Evite fuentes de ruido y calor, tales como motores, luces fluorescentes, hornos microondas, equipos de calor y luz solar directa.
- Evite áreas con polvo excesivo, humedad y bajas temperaturas.
- Evite otros teléfonos inalámbricos o computadoras personales.
- No instale el cableado telefónico durante una tormenta eléctrica.
- No instale enchufes de teléfono en lugares húmedos a menos que dicho enchufe esté diseñado para lugares húmedos.
- No toque los cables o terminales no aislados del teléfono a menos que la línea telefónica esté desconectado en la interfaz de red.
- Tenga cuidado al instalar o modificar las líneas telefónicas.

Descripción de la base

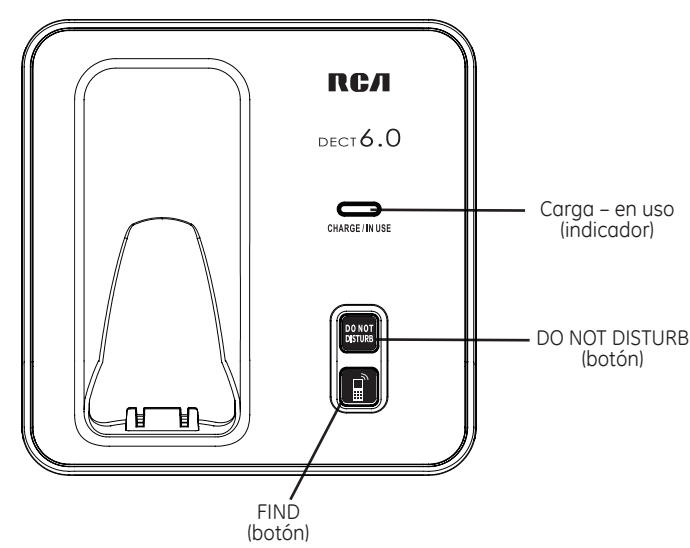

Descripción de la terminal

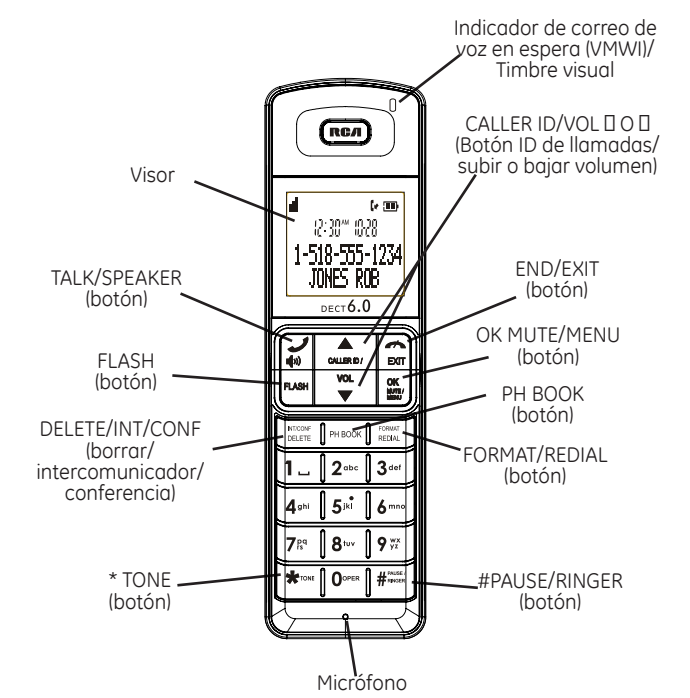

Íconos del visor

	Intensidad de señal		Alarma activada
	Altavoz		Nueva llamada
	Mensaje		Batería
	Correo de voz	AM	AM
	SMS	PM	PM
	Modo silencioso / DND		

Instalar el teléfono

Instalar las baterías/pilas de la terminal


NOTA: Debe conectar las baterías/pilas de la terminal antes de utilizarla.

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendio o lesión personal, utilice sólo las baterías/pilas aprobadas de Níquel-metal Hidruro (Ni-MH) que se detallan en la Guía de Usuario: Marca: SANIK, Nombre de modelo:2SN-AA55H-S-J1, Capacidad: 2.4V/550mAh; Marca: BYD, Modelo: H-AA5508X2, Capacidad: 2.4V/550mAh; Marca: Corun, Nombre del modelo: NI-MH AAA550*2, Capacidad 2.4V/550mAh.), compatibles con esta unidad.

- Tome las baterías/pilas y la tapa del compartimiento de las baterías/pilas provistas juntas dentro de una bolsa de plástico, separados de la terminal.
- Localice el compartimiento de las baterías/pilas en la parte posterior de la terminal.
- Enchufe el paquete de baterías/pilas en el enchufe dentro del compartimiento.
- NOTA: Para garantizar una adecuada instalación, el conector es acauñado y puede insertarse de una sola manera.**
- Inserte el paquete de baterías/pilas.
- Cierre el compartimiento de las baterías/pilas, deslizando la tapa hacia arriba hasta que encaje en su lugar.

Estación base

- Seleccione un área cerca de un tomacorriente u un enchufe de teléfono (RJ11C) y coloque su teléfono inalámbrico en una superficie nivelada, por ejemplo, un escritorio, una mesa o instálole en la pared.

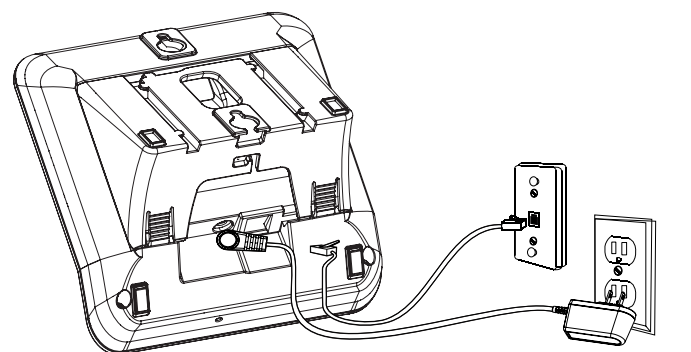


- Enchufe un extremo del cable de línea telefónica en el enchufe TEL LINE en la parte posterior de la base y el otro extremo en el enchufe modular.
- Enchufe el conversor de potencia AC en la salida eléctrica y el conector DC en el enchufe que se encuentra en la parte posterior de la base.
- Coloque la terminal en la base de carga. El indicador de carga se encenderá, confirmando que la batería/pila se está cargando.
- Cargue el teléfono por 16 horas antes de utilizarlo por primera vez. Si no carga el teléfono correctamente, el rendimiento de las pilas se puede ver comprometido.


ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de lesión personal, incendio o daños, utilice sólo el adaptador de corriente (Fabricante: Tipo ESL: IA5060, 120Vac/ 6Vdc/500mA; Fabricante: Nan Tong DaMing, Tipo: DM-SC060058, 120Vac/ 6Vdc/0-0.58A) que se detalla en la guía de usuario. Este adaptador debe ubicarse en forma vertical o sobre el piso.

Instalar el teléfono en la pared

Para retirar el pedestal para escritorio:

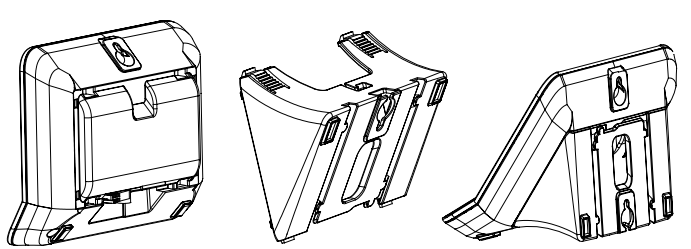

- Enchufe un extremo del cable plano de línea telefónica en el enchufe que se encuentra en la parte inferior de la base.
- Coloque el cable a través de la guía y enchufe el otro extremo en el enchufe de teléfono modular. Puede guardar el exceso de cable en el área en la parte inferior de la unidad base.
- Conecte el extremo del adaptador de alimentación en el enchufe con la leyenda POWER 9V DC en la parte posterior del teléfono y enchufe el otro extremo en la salida eléctrica AC.

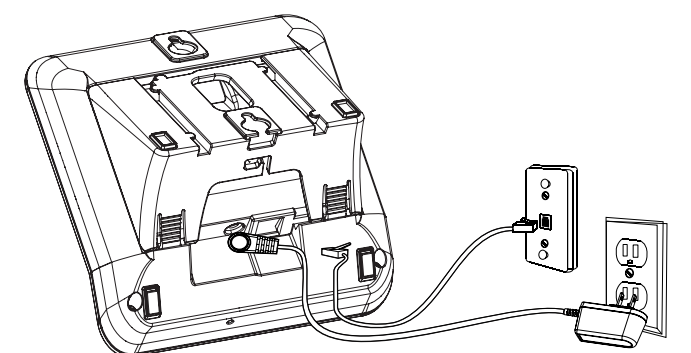


- Deslice los orificios de instalación de la base (parte inferior de la unidad) sobre las trabas de la placa para pared y deslice la unidad hacia abajo hasta que quede firme en su lugar.

Programar el teléfono

Pantalla en modo de espera

La terminal muestra el número de terminal y el nombre del usuario

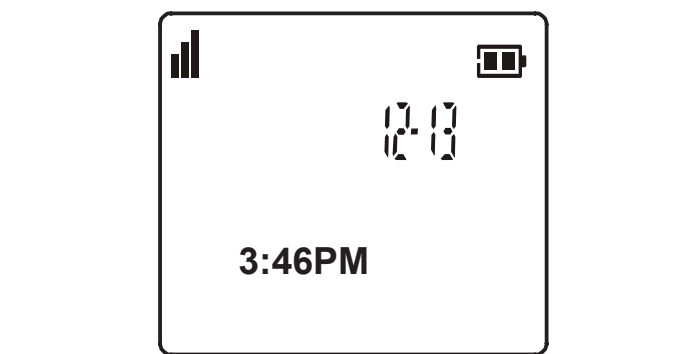

Funciones de programación

El sistema utiliza una estructura de menú que le brinda acceso a todas las funciones incorporadas. Puede programar las siguientes opciones en el menú principal: Agenda, Monitoreo de sala, Alarma, Contestador, Configuración inicial, Configuración de sonido, Restablecer las configuraciones predeterminadas.

Monitoreo de sala (aplicable solo con terminales adicionales).

- Asegúrese de que el teléfono esté apagado (que no esté hablando).
- Presione el botón MUTE/MENU OK para acceder al menú principal.
- Presione el botón CALLER ID/VOLUME (▲ o ▼) para desplazarse hasta MONITOREO DE SALA.

- Presione el botón MUTE/ MENU OK para ingresar en el menú MONITOREO DE SALA.
- El visor mostrará MONITOREO DE SALA ¿EXTENSIÓN?



- Utilice el teclado por tonos para ingresar el nombre/número de la terminal que desea controlar.
- NOTA: Cuando se amplía el sistema telefónica (hasta 4 terminales al adquirir el modelo 2110 opcional con base de carga) las terminales tendrán los siguientes nombres: TERMINAL 1, TERMINAL 2, TERMINAL 3, etc.**
- La terminal receptora encenderá el micrófono y la terminal que originó la llamada encenderá el altavoz para controlar el sonido de la terminal receptora.

NOTA: Para que esta opción funciones, la terminal que origina la llamada no deberá estar en la base,

NOTA: Durante el modo de Monitoreo de sala, las terminales emitirán un tono de alerta cada 5 segundos aproximadamente si reciben una llamada entrante. Presione el botón TALK/SPEAKER para salir del modo de Monitoreo de sala y contestar la llamada.

NOTA: Durante el modo de Monitoreo de sala, la terminal que originó la llamada puede pasar a monitorear por medio del auricular de la terminal presionando el botón TALK/SPEAKER una vez. Cambie nuevamente al altavoz presionando el botón TALK/SPEAKER una vez. NOTA: Presione el botón END en la terminal para salir del modo de monitoreo de sala.

Alarma

- Asegúrese de que el teléfono esté apagado (que no esté hablando).
- Presione el botón MUTE/MENU OK para acceder al menú principal.
- Presione el botón CALLER ID/VOLUME (▲ o ▼) para desplazarse hasta ALARMA.
- Presione el botón MUTE/ MENU OK para ingresar en el menú. El visor mostrará ACTIVAR > DESACTIVAR.
- Presione el botón CALLER ID/VOLUME (▲ o ▼) para seleccionar ACTIVAR o DESACTIVAR. Presione el botón MUTE/MENU OK para confirmar.
- Si selecciona ACTIVAR, el visor mostrará CONFIGURAR HORA DE ALARMA. Utilice los botones numéricos para ingresar la hora de la alarma (por ejemplo, 02.10 pm). Utilice el botón CALLER ID/VOLUME (▲ o ▼) para seleccionar AM o PM.
- Presione el botón MUTE/MENU OK para mostrar >UNA VEZ O DIARIA y seleccione UNA VEZ o DIARIA.
- Presione el botón MUTE/MENU OK para guardar su selección. Oirá un tono de confirmación y regresará al menú principal.

Configuración inicial

- Asegúrese de que el teléfono esté apagado (que no esté hablando).
- Presione el botón MUTE/MENU OK para acceder al menú principal.
- Presione el botón CALLER ID/VOLUME (▲ o ▼) para desplazarse hasta CONFIGURACIÓN INICIAL.
- Presione el botón MUTE/MENU OK para confirmar y podrá programar las siguientes opciones: Nombre de la terminal, Fecha y hora, Código de área, Tonos/Pulsos, Idioma, Contestación automática, Registrar una terminal, Desregistrar una terminal.

NOTA: Durante la programación, puede presionar el botón END/EXIT en cualquier momento para salir del submenú y regresar al menú.

Nombre de la terminal

En el menú Configuración inicial:

- Presione el botón CALLER ID/VOLUME (▲ o ▼) para desplazarse hasta el submenú NOMBRE DE LA TERMINAL.
- Presione el botón MUTE/ MENU OK para ingresar en el menú. El visor mostrará NOMBRE DE LA TERMINAL.
- Utilice el teclado por tonos para ingresar un nombre (hasta 15 caracteres) Cada botón numérico tiene más de una letra. Por ejemplo, para ingresar Bill Smith, presione la tecla 2 dos veces para la letra B. Presione la tecla 4 tres veces para la letra l. Presione la tecla 5 tres veces para la letra l. Presione la tecla 5 tres veces para la letra l y presione la tecla 1 para insertar un espacio entre el nombre y el apellido. Presione la tecla 7 cuatro veces para la letra S. Presione la tecla 6 una vez para la letra M; Presione la tecla 4 tres veces para letra l; Presione la tecla 8 para la letra T; Presione la tecla 4 dos veces para la letra H.

NOTA: Si se equivoca, presione el botón DELETE/INT/CONF para borrar un carácter por vez.

- Presione el botón MUTE/MENU OK para guardar su nombre. Oirá un tono de confirmación y el nombre de la terminal se mostrará en el visor.

Fecha y hora

En el menú Configuración inicial:

- Presione el botón CALLER ID/VOLUME (▲ o ▼) para desplazarse hasta el submenú FECHA Y HORA.
- Presione el botón MUTE/ MENU OK para ingresar en el menú. Utilice los botones numéricos para ingresar la fecha actual (por ejemplo, 31 de diciembre 2007). Ingrese 071231.
- Presione el botón MENU/OK para confirmar su selección y continuar al submenú CONFIGURAR HORA.
- Utilice los botones numéricos para ingresar la hora y los minutos actuales, luego utilice el botón CALLER ID/VOLUME ▲ o ▼ para seleccionar AM o PM.
- Presione el botón MUTE/MENU OK para guardar su selección. Oirá un tono de confirmación y la hora actual se mostrará en el visor.

Código de área

En el menú Configuración inicial:

- Presione el botón CALLER ID/VOLUME (▲ o ▼) para desplazarse hasta el submenú CÓDIGO DE ÁREA.
 - Presione el botón MUTE/ MENU OK para ingresar en el menú. El visor mostrará CONFIGURAR CÓDIGO DE ÁREA - - -.
 - Utilice el teclado por tonos para ingresar su código de área de 3 dígitos.
 - Presione el botón MUTE/MENU OK para confirmar. Oirá un tono de confirmación y el nuevo código de área se mostrará en el visor.
- NOTA: Para restablecer la configuración predeterminada a - - -, presione el botón DELETE/INT/CONF cuando el visor muestre CONFIGURAR CÓDIGO DE ÁREA.**

Tonos/Pulsos

En el menú Configuración inicial:

- Presione el botón CALLER ID/VOLUME (▲ o ▼) para desplazarse hasta el submenú TONOS/PULSOS.
- Presione el botón MUTE/ MENU OK para ingresar en el menú. El visor mostrará TONOS PULSOS. La configuración predeterminada es TONOS.
- Presione el botón CALLER ID/VOLUME (▲ o ▼) para seleccionar TONOS o PULSOS.

- Presione el botón MUTE/MENU OK para confirmar. Oirá un tono de confirmación y su selección se mostrará en el visor.

Idioma

En el menú Configuración inicial:

- Presione el botón CALLER ID/VOLUME (▲ o ▼) para desplazarse hasta el submenú IDIOMA.
- Presione el botón MUTE/ MENU OK para ingresar en el menú. El visor mostrará ENGLISH ESPAÑOL.
- Presione el botón CALLER ID/VOLUME (▲ o ▼) para desplazarse hasta el idioma deseado. ENGLISH es la configuración predeterminada.
- Presione el botón MUTE/MENU OK para guardar su selección. Oirá un tono de confirmación y el idioma seleccionado se mostrará en el visor.

Contestación automática

Cuando está función está activada, durante una llamada externa, puede tomar la terminal para contestar inmediatamente una llamada sin presionar ningún botón. Para finalizar una llamada, coloque la terminal nuevamente en base.

En el menú Configuración inicial:

- Presione el botón CALLER ID/VOLUME (▲ o ▼) para desplazarse hasta el submenú CONTESTACIÓN AUTOMÁTICA.
- Presione el botón MUTE/ MENU OK para ingresar en el menú. El visor muestra > NO SÍ.
- Presione el botón CALLER ID/VOLUME (▲ o ▼) para desplazarse hasta su selección. NO es la configuración predeterminada.
- Presione el botón MUTE/MENU OK para confirmar.

Registrar una terminal

Sus terminales provistos están registradas previamente, listas para usar. No se recomienda registrar una terminal nuevamente a menos que sea absolutamente necesario.

En el menú Configuración inicial:

- Presione el botón CALLER ID/VOLUME (▲ o ▼) para desplazarse hasta el submenú REGISTRO.
- Presione el botón MUTE/ MENU OK para ingresar en el menú. El visor mostrará SÍ NO. La configuración predeterminada es NO.
- Presione el botón CALLER ID/VOLUME (▲ o ▼) para desplazarse hasta SÍ o NO.
- Si selecciona SÍ, presione el botón MUTE/MENU OK. El visor mostrará MANTENGA PRESIONADO FIND EN LA BASE POR 5 SEGUNDOS, LUEGO PRESIONE OK. (La terminal deberá estar cerca de la base durante el proceso de registro.)
- Presione presionado el botón FIND en la unidad base y el indicador de carga/en uso parpadeará. Presione el botón MUTE/MENU OK. El visor mostrará REGISTRANDO, luego el visor mostrará REGISTRADA. Puede cambiar el nombre de su terminal. (Consulte los Pasos de la sección Nombre de la terminal.)

NOTA: Si está registrando nuevamente la terminal a través del menú de la terminal, para cambiar el nombre, deberá ir a la sección Nombre de la terminal y comenzar desde el primer paso.

Desregistrar una terminal

Desregistrar una terminal cancela el registro. Durante el proceso de desregistro, mantenga la terminal cerca de la base. **En el menú Configuración inicial:**

- Presione el botón CALLER ID/VOLUME (▲ o ▼) para desplazarse hasta el submenú DESREGISTRO.
- Presione el botón MUTE/ MENU OK para ingresar en el menú. El visor mostrará SÍ NO. La configuración predeterminada es NO.
- Presione el botón CALLER ID/VOLUME (▲ o ▼) para desplazarse hasta SÍ o NO.

ADVERTENCIA: No se recomienda que se desregistre una terminal a menos que sea absolutamente necesario ya que una vez que se desregistra, las funciones del teléfono no pueden utilizarse hasta que se vuelva a registrar.

- Seleccione NO si no desea desregistrar la terminal.
- Si selecciona SÍ, presione el botón MUTE/MENU OK y se mostrará ACERQUESE A LA BASE por unos segundos y luego SÍ o NO en el visor.
- Presione el botón CALLER ID/VOLUME (▲ o ▼) para desplazarse hasta SÍ o NO.
- Si selecciona SÍ, presione el botón MUTE/MENU OK para confirmar. El visor mostrará DESREGISTRAR... Oirá un tono de confirmación. Luego, se mostrará DESREGISTRADA en el visor para confirmar que se ha desregistrado la terminal.

NOTA: Cuando finalice el proceso de desregistro, se mostrará LA TERMINAL DEBE REGISTRARSE en el visor. Para utilizar la terminal, DEBE volver a registrarla utilizando el proceso de Registro.

Desregistro global

Si pierde uno o más terminales, deberá desregistrar todos los terminales para garantizar un correcto funcionamiento del sistema.

ADVERTENCIA: No se recomienda que se desregistre una terminal a menos que sea absolutamente necesario ya que una vez que se desregistra, las funciones del teléfono no pueden utilizarse hasta que se vuelva a registrar.

- Desconecte la fuente de alimentación de la base tirando del cable en la parte posterior de la unidad.
- Mantenga presionado el botón FIND y mientras mantiene presionado este botón, vuelva a conectar la fuente de alimentación.
- Mantenga presionado el botón FIND hasta que el indicador de carga/en uso parpadee rápidamente.
- Suete el botón FIND.
- Presione el botón FIND en la base una vez. Se desregistrarán todas las terminales y el visor mostrará DEBE REGISTRAR LA TERMINAL.

Configuración del sonido

- Asegúrese que el teléfono esté apagado (que no esté hablando).
- Presione el botón MUTE/MENU OK para acceder al menú principal.
- Presione el botón CALLER ID/VOLUME (▲ o ▼) para desplazarse hasta CONFIGURACIÓN DEL SONIDO.
- Presione el botón MUTE/MENU OK para confirmar y podrá programar las siguientes opciones: Tono del timbre, Volumen del timbre, Tono de tecla.

Tono del timbre

Puede seleccionar cinco tonos de timbre y cinco melodías.

En el menú Configuración del sonido:

- Presione el botón CALLER ID/VOLUME (▲ o ▼) para desplazarse hasta el submenú TONO DEL TIMBRE.
- Presione el botón MUTE/ MENU OK para ingresar en el menú. El visor mostrará 1 DE 10. 01 es la configuración predeterminada.
- Presione el botón CALLER ID/VOLUME (▲ o ▼) para desplazarse hasta la configuración deseada (1 a 10). Oirá una muestra del tono de timbre/ melodía que seleccione.
- Presione el botón MUTE/MENU OK para guardar su selección. Oirá un tono de confirmación.

NOTA: Deberá tener el Volumen del timbre activado para que el tono de timbre indique una llamada entrante.

Volumen del timbre

En el menú Configur

NIVEL 2 es la configuración predeterminada.

4. Presione el botón MUTE/MENU OK para guardar su selección. Oirá un tono de confirmación y el nombre de la terminal se mostrará en el visor.

NOTA: Si apaga el timbre, el visor mostrará el ícono de modo silencioso.

Tono de tecla

En el menú Configuración del sonido:

- Presione el botón CALLER ID/VOLUME (▲ ◀ ▶) para desplazarse hasta el submenú TONO DE TECLA.
- Presione el botón MUTE/ MENU OK para ingresar en el menú. El visor mostrará > ACTIVAR DESACTIVAR.
- Presione el botón CALLER ID/VOLUME (▲ ◀ ▶) para desplazarse hasta su selección.
- ACTIVAR es la configuración predeterminada.
- Presione el botón MUTE/MENU OK para confirmar y el visor mostrará la configuración del tono de tecla.

Restablecer las configuraciones predeterminadas

- Asegúrese que el teléfono esté apagado (que no esté hablando).
- Presione el botón MUTE/MENU OK para acceder al menú principal.
- Presione el botón CALLER ID/VOLUME (▲ ◀ ▶) para desplazarse hasta RESTABLECER CONFIGURACIÓN.
- Presione el botón MUTE/MENU OK para confirmar y podrá programar las siguientes opciones: Correo de voz, Todas las configuraciones.

Correo de voz

Desde el menú Restablecer configuración:

- Presione el botón CALLER ID/VOLUME (▲ ◀ ▶) para desplazarse hasta el submenú CORREO DE VOZ.
- Presione el botón MUTE/ MENU OK para ingresar en el menú. El visor mostrará SÍ NO. La configuración predeterminada es SÍ.
- Presione el botón CALLER ID/VOLUME (▲ ◀ ▶) para desplazarse hasta SÍ o NO.

NOTA: Si selecciona SÍ, el ícono de correo de voz se borrará del visor y el indicador LED VMUÍ está apagado (en todas las terminales y el indicador LED de carga/en uso en la base).
- Presione el botón MUTE/MENU OK para guardar su selección. Oirá un tono de confirmación.

Todas las configuraciones

Mientras se familiariza con este sistema, tal vez prefiera utilizar las configuraciones originales del sistema.
Siga estos pasos para regresar a las configuraciones predeterminadas de fábrica.

Desde el menú Restablecer configuración:

- Presione el botón CALLER ID/VOLUME (▲ ◀ ▶) para desplazarse hasta el submenú TODAS LAS CONFIGURACIONES.
- Presione el botón MUTE/ MENU OK para ingresar en el menú. El visor mostrará SÍ NO. La configuración predeterminada es NO.
- Presione el botón CALLER ID/VOLUME (▲ ◀ ▶) para desplazarse hasta SÍ o NO.

NOTA: Si selecciona SÍ, todas las configuraciones del menú programable regresarán a la configuración predeterminada de fábrica.

- Presione el botón MUTE/MENU OK para guardar su selección. Oirá un tono de confirmación.

Funcionamiento del teléfono

Indicadores visuales

Base

El indicador de carga/en uso en la base parpadeará para alertar acerca de una llamada entrante, durante la localización de terminales o si tiene un mensajes sin escuchar del proveedor del servicio. El indicador permanecerá encendido cuando una terminal esté cargándose en la base o cuando la línea está en uso.

Terminal

El indicador TALK/SPEAKER parpadea cuando recibe una llamada y permanece encendido durante una llamada.
El teclado y el indicador del Identificador de llamadas se iluminarán cuando se reciba una llamada.

VMWÍ / Indicador visual de timbre en la terminal

IMPORTANTE: Para utilizar la función de Indicador visual de mensaje en espera (VMWÍ, por sus siglas en inglés), deberá suscribirse a este servicio provisto por su compañía telefónica.

El indicador de mensaje en espera (VMWÍ) en la parte superior de la terminal parpadeará cuando reciba un mensaje nuevo. Además, funciona como Timbre visual. Parpadeará cuando reciba una llamada entrante.

Funcionamiento del altavoz

NOTA: Si utiliza el altavoz, permanezca cerca de la terminal para que la persona del otro lado de la línea pueda oírlo.

Si está utilizando el auricular y desea cambiar al altavoz, presione el botón TALK/SPEAKER, presione el botón END para finalizar la conversación. Si está utilizando el altavoz y desea cambiar al auricular, presione el botón TALK/ SPEAKER, presione el botón END para finalizar la conversación.

Realizar una llamada

- Presione el botón TALK/SPEAKER. Marque el número de teléfono deseado.
 - O
- Marque el número primero y presione el botón TALK/SPEAKER.
 - O
- Presione el botón CALLER ID/VOLUME (▲ ◀ ▶) para seleccionar el registro deseado y presione el botón TALK/SPEAKER.

- Cuando finalice, presione el botón END para finalizar la conversación.

NOTA: Puede ingresar hasta 28 dígitos de marcado previo. NOTA: Si desea borrar el número de marcado previo ingresado, presione el botón DELETE/INT/CONF hasta que haya borrado todos los dígitos.

Contestar llamadas

- Cuando suene el teléfono, tome la terminal y presione el botón TALK/ SPEAKER.
- Cuando finalice, presione el botón END para finalizar la conversación.
 - O

Si el modo de contestación automática está activado, tome la terminal de la base de carga para contestar la llamada inmediatamente.

NOTA: Ajuste el volumen de la terminal presionando el botón CALLER ID/VOLUME(▲ ◀ ▶) durante una llamada.

Tiempo de la llamada

Después de presionar el botón TALK/SPEAKER en la terminal, el cronómetro de llamadas incorporado se muestra en el visor y cuenta el tiempo de la llamada en minutos y segundos.

Modo de espera automática

Si coloca la terminal en la base (durante una llamada), la llamada se desconectará automáticamente.

Volumen del timbre (Tecla atajo)

Existen dos maneras de configurar el volumen del timbre. Una es la manera tradicional que se describe en los menús Funciones de programación, Configuración del sonido, Volumen del timbre. La otra es este atajo al menú de timbre.

- Asegúrese que el teléfono esté apagado (que no esté hablando).

- Presione el botón #PAUSE/RINGER para mostrar CONFIGURAR NIVEL DE TIMBRE 5.
- Presione el botón CALLER ID/VOLUME (▲ ◀ ▶) para desplazarse hasta su selección. NIVEL 5 es la configuración predeterminada.
- Presione #PAUSE/RINGER nuevamente para guardar la configuración y se mostrará la nueva selección por unos segundos.

Flash/Llamada en espera

Si se suscribe a un servicio combinado de Identificador de llamadas de llamadas en espera, recibirá la información del Identificador de llamadas (si está disponible) sobre las llamadas en espera. Durante una llamada telefónica, oirá un tono que indica que otra llamada está esperando en la línea y la información del identificador de llamadas para la llamada en espera se muestra en el visor de la terminal.

- Para conectarse con la llamada en espera, presione el botón FLASH en la terminal y su llamada original se colocará en espera.
- Para alternar entre las dos llamadas, presione el botón FLASH.

Rellamada del último número

Puede relamar a un número de hasta 20 dígitos. Para relamar rápidamente al último número marcado:

- Presione el botón TALK/SPEAKER.
- Presione el botón REDIAL/FORMAT.

O

- Presione el botón REDIAL/FORMAT primero y luego utilice el botón CALLER ID/VOLUME (▲ ◀ ▶) para seleccionar el número de rellamada deseado.

- Presione el botón CALLER ID/VOLUME (▲) para revisar la llamada más antigua y desplazarse hacia las llamadas más recientes (números más altos).
- Presione el botón CALLER ID/VOLUME (▼) para revisar la llamada más reciente y desplazarse hacia las llamadas más antiguas (números más bajos).

NOTA: Puede elegir de los últimos tres números marcados.

- Presione el botón TALK/SPEAKER. El número se marcará automáticamente.
- Si obtiene tono de ocupado y desea continuar marcando el número, presione el botón REDIAL/FORMAT para relamar a dicho número rápidamente.

Salir

Presione el botón END para salir de la función de menú y regresar al modo de espera.

Localizar la terminal

La función de localización le ayuda a localizar una terminal que no está en su lugar. Para enviar y recibir señales de localización, todas las terminales deben estar registradas. Si su terminal no está registrada, siga las instrucciones en la sección Registrar una terminal en este manual.

Localizar la terminal desde la base / Localización grupal

Utilice únicamente la base para localizar todas las terminales registradas al mismo tiempo.

- Presione el botón FIND en la base. Todas las terminales sonarán por dos minutos y el visor de cada terminal mostrará ENCONTRAR TERMINAL.
- Para cancelar la función de localización, presione el botón FIND en la base o presione el botón TALK/SPEAKER o el botón END en cada terminal.

Silenciar

Para tener una conversación privada, fuera de línea, utilice el botón MUTE. La persona que se encuentra en la línea telefónica no podrá oírlo pero usted podrá oírlo a ella.

- Presione el botón MUTE/MENU OK. El visor de la terminal mostrará MODO SILENCIOSO ACTIVADO.
- Presione el botón MUTE/MENU OK para cancelar y regresar a su conversación telefónica.

Control de volumen del receptor

Cuando la terminal está encendida (modo conversación), puede ajustar el volumen del receptor presionando el botón CALLER ID/VOLUME (▲ ◀ ▶). Existen cinco niveles de volumen para seleccionar. Cuando alcanza el nivel de volumen máximo o mínimo, el teléfono emite un sonido dos veces. El volumen 1 es el mínimo y el volumen 5 es el máximo.

Función No molestar (DND, por sus siglas en inglés)

Esta función le permite apagar el timbre de todas las terminales al mismo tiempo, presionando un botón en la unidad base, aun si se ha configurado el volumen del timbre de las terminales.

- En el modo de espera, presione el botón DO NOT DISTURB en la base.
- El indicador DND se ilumina y el visor de la terminal muestra **✖**.
- Para cancelar, presione el botón DO NOT DISTURB nuevamente.

NOTA: Puede presionar el botón DO NOT DISTURB y activar la función inmediatamente, aun cuando el teléfono está sonando o durante un filtro de llamadas después de que el contestador haya contestado una llamada.

Funcionamiento del intercomunicador

(aplicable solo con terminales adicionales).

La función de intercomunicador le permite conversar con otra terminal registrada sin obstruir la línea telefónica y le permite recibir llamadas entrantes.

Realizar una llamada interna

- Asegúrese que la terminal esté apagada (que no esté hablando).
- Presione el botón DELETE/INT/CONF en la terminal.
- Utilice el teclado por tonos para seleccionar la terminal con la que desea comunicarse.

Notas:

- a) Si el usuario no ha ingresado el número de la terminal con la que desea comunicarse en unos segundos, la terminal mostrará una lista de los números de las terminales (es decir, Terminal 2, Terminal 3, Terminal 4) si la que realiza la llamada es la Terminal 1.**
- b) Aun si la terminal no se ha registrado con las 4 terminales, la lista mostrará todos los números de terminales.**
- c) Si el usuario ha seleccionado un número de terminal que no ha sido registrado, la terminal emitirá un tono de error y solicitará al usuario que vuelva a intentarlo.**
- Se oirá un tono prolongado y las dos terminales se conectarán inmediatamente. La terminal receptora ingresará inmediatamente en el modo intercomunicador y su "micrófono" y su "altavoz" se activarán para que el usuario de la terminal receptora pueda hablar y escuchar la conversación libremente.
- Cuando finalice, presione el botón END o el botón DELETE/INT/ CONF en cualquiera de las terminales para desactivar la función de intercomunicador.

NOTA: El sistema funciona hasta con 4 terminales (adquiriendo la terminal opcional del modelo 2110 con base de carga). Cuando se registran 4 terminales, el sistema puede tener dos comunicaciones por intercomunicador separadas al mismo tiempo. Por ejemplo, la primera terminal se comunica con la segunda, mientras que la tercera terminal se comunica con la cuarta.

Funciones avanzadas del intercomunicador

Recibir una llamada entrante durante una llamada interna

Si recibe una llamada telefónica durante una llamada interna, oirá un tono de alerta de llamada entrante (en el auricular o el altavoz). Si el usuario desea contestar la llamada entrante, deberá presionar el botón END para finalizar la llamada interna y recibir la llamada entrante.

Utilizar el intercomunicador con llamadas telefónicas

externos

Durante una llamada telefónica, puede utilizar la función de intercomunicador / localización para llamar a otra terminal y tener una conversación interna privada (entre dos personas) y fuera de línea. Puede, además, tener una conversación tripartita entre la persona que realizó la llamada externa y las terminales o puede transferir la llamada externa a otra terminal.

NOTA: Antes de comunicarse con otra terminal, deberá decidir si desea crear una conversación de dos o tres personas.

Llamada de dos personas

- Durante una llamada externa, presione el botón DELETE/INT/CONF y utilice el teclado por tonos para ingresar el número de la terminal para colocar una línea externa en espera. El usuario podrá tener una conversación interna con la terminal a la que llamó.

NOTA: Ambos usuarios de la llamada interna pueden hablar en forma privada. La persona de la llamada externa no oír la conversación interna.
- Cuando finalice, presione el botón END para finalizar la llamada interna, regresar al modo conversación y reanudar su conversación original.

Llamada tripartita

- Durante una llamada externa, presione el botón DELETE/INT/CONF. El visor mostrará LÍNEA EN ESPERA. ¿EXTENSION?
 - Utilice el teclado por tonos para seleccionar el número de terminal para ingresar en una llamada interna con dicha terminal.
- Cuando la terminal receptora se conecte, presione el botón DELETE/INT/ CONF en la terminal que originó la llamada interna para realizar una conferencia con la terminal receptora y la persona que realizó la llamada externa. Se mostrará CONFERENCIA en el visor de la terminal que originó la llamada interna y la terminal receptora.

NOTA: Una terminal puede ingresar en el modo de conferencia directamente presionando el botón TALK/SPEAKER en la segunda terminal durante una llamada.

Transferir llamadas externas a otros terminales

Durante una llamada externa, puede transferir la llamada externa a otra terminal.


- Presione el botón DELETE/INT/CONF en la terminal que origina la llamada interna para colocar la llamada externa en espera e ingrese el número de la terminal a la que desea transferir la llamada.
- Se oirá un tono prolongado y las dos terminales se conectarán inmediatamente. La terminal receptorá ingresará inmediatamente en el modo intercomunicador y su "micrófono" y su "altavoz" se activarán para que el usuario de la terminal receptora pueda hablar y escuchar la conversación libremente.
- Cuando la terminal receptora se conecte, presione el botón END en la terminal que originó la llamada interna para transferir la llamada.

Identificador de llamadas (CID)

IMPORTANTE: Para poder utilizar las funciones del identificador de llamadas, deberá suscribirse al servicio de Identificación de llamadas de números / nombres o al servicio de Identificador de llamada de llamadas en espera.

Para saber quién llama mientras está hablando, deberá suscribirse al servicio de Identificación de llamadas en espera.

Esta unidad recibe y muestra información transmitida por su empresa telefónica local. Esta información puede incluir el número de teléfono, la fecha y la hora o el nombre, número de teléfono, fecha y hora.

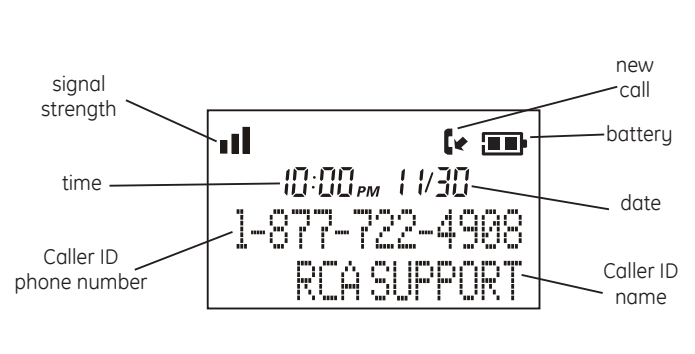

Identificador de Llamadas de llamada en espera

Deberá suscribirse al servicio de Identificador de llamadas de llamadas en espera provisto por su compañía telefónica. Si recibe una llamada entrante y está utilizando un sistema con múltiples terminales RCA, un tono indicará la presencia de una llamada en espera en la línea. Se mostrará la información del identificador de llamadas de la llamada en espera y se guardará en el historial de todas las terminales del sistema.

- Cuando oiga el tono de llamada en espera en el receptor de la terminal, presione el botón FLASH para colocar la llamada actual en espera y contestar la llamada entrante. Presione el botón FLASH para regresar a la llamada original.

Recibir registros del identificador de llamadas

Cuando recibe una llamada, la información del identificador de llamadas se transmite entre el primer y segundo timbre. La información del identificador de llamadas se muestra en el visor mientras el teléfono suena, y le da la posibilidad de verificar la información y decidir si contestar o no la llamada.

Guardar registros del Identificador de llamadas (en la memoria del Identificador de llamadas)

Si no se encuentra en casa o no puede contestar, la memoria del Identificador de Llamadas de su teléfono guarda los datos para las 40 llamadas más recientes que ha recibido para que usted pueda ver quién lo llamó mientras no estaba disponible. Cuando se reciba la llamada número 41, el registro más antiguo del identificador de Llamadas (primera llamada) se borrará automáticamente. Puede consultar la información almacenada en cualquier momento. Las llamadas recibidas desde la última consulta se muestran con **☎** en el visor.

Consultar los registros del identificador de llamadas

A medida que se reciben y almacenan las llamadas, el visor se actualiza para permitirle saber cuántas llamadas ha recibido. Para explorar los registros del identificador de llamadas:

- Asegúrese que el teléfono esté apagado (que no esté hablando).
- Presione el botón CALLER ID/VOLUME (▼) para consultar el registro más reciente.
- Presione el botón CALLER ID/VOLUME (▲) para consultar el registro más antiguo primero.

Marcar un número del Identificador de Llamadas

- Asegúrese que el teléfono esté apagado (que no esté hablando).
- Presione el botón CALLER ID/VOLUME (▲ ◀ ▶) para desplazarse hasta el registro deseado.
- Presione el botón TALK/SPEAKER. El número se marcará automáticamente.

NOTA: Según (a) el formato del número de teléfono de la llamada entrante cuando se recibe, y (b) si programó previamente el código de área local en el menú de configuración, es posible que necesite ajustar el formato del número de teléfono de la llamada entrante guardado antes de realizar la llamada, presione el botón REDIAL/FORMAT para ajustar el número e inténtelo nuevamente. Los formatos disponibles incluyen:

Cantidad de dígitos	Explicación	Ejemplo
Once dígitos	código de larga distancia "1" + código de área de 3 dígitos + número de teléfono de 7 dígitos	1-317-888-8888
Diez dígitos	código de área de 3 dígitos + número de teléfono de 7 dígitos	317-888-8888
Siete dígitos	número de teléfono de 7 dígitos	888-8888

Guardar registros del Identificador de llamadas en la memoria interna

Puede guardar también la información del identificador de llamada en la memoria interna del teléfono. **NOTA: Es importante que formatee los registros del identificador de llamadas de manera correcta antes de guardarlos en la memoria interna ya que no puede cambiar el formato de los registros del identificador de llamadas guardados en la memoria.**

- Asegúrese que el teléfono esté apagado (que no esté hablando).
- Presione el botón CALLER ID/VOLUME (▲ ◀ ▶) para desplazarse hasta el registro deseado.
- Presione el botón MUTE/MENU OK para mostrar INGRESAR NOMBRE y luego siga las instrucciones para AGREGAR REGISTROS en la sección Agenda telefónica, desde el paso 3 al 7 para guardar un número.

NOTA: Presione el botón END una vez para mantener la configuración anterior (sin cambios) y regresar al menú.

NOTA: Si el registro del identificador de llamadas contiene información que no es numérica, la unidad no permitirá que dicho registro se transfiera a la memoria interna del usuario. La terminal mostrará NO SE PUDO GUARDAR.

Borrar un registro del Identificador de Llamadas

- Asegúrese que el teléfono esté apagado (que no esté hablando).
- Presione el botón CALLER ID/VOLUME (▲ ◀ ▶) para desplazarse hasta el registro que desee borrar.
- Presione el botón DELETE/INT/CONF. El visor mostrará ¿BORRAR ID DE LLAMADA?

NOTA: Presione el botón END para regresar a la pantalla anterior sin borrar ningún registro del identificador de llamadas.

- Presione el botón DELETE/INT/CONF para borrar el registro que se muestra en el visor. El visor muestra BORRADO.

Borrar todos los registros del identificador de llamadas

- Asegúrese que el teléfono esté apagado (que no esté hablando).
- Presione el botón CALLER ID/VOLUME (▲ ◀ ▶) para mostrar cualquier registro del identificador de llamadas.
- Mantenga presionado el botón DELETE/INT/CONF hasta que el visor muestre ¿BORRAR TODO? .

NOTA: Presione el botón END para regresar a la pantalla anterior sin borrar ningún registro del identificador de llamadas.

- Presione el botón DELETE/INT/CONF para borrar todos los registros del identificador de llamada actuales.

El visor mostrará BORRADO y luego NO HAY LLAMADAS.

Agenda telefónica

Cada terminal puede guardar hasta cincuenta registros en la agenda telefónica para marcado rápido; cada registro puede contener números de 20 dígitos y nombres de 14 caracteres (incluye espacios).

Consultar registros

- Asegúrese que el teléfono esté apagado (que no esté hablando).
- Presione el botón MUTE/MENU OK para acceder al menú principal.
- Presione el botón CALLER ID/VOLUME (▲ ◀ ▶) para desplazarse hasta AGENDA TELEFÓNICA.
- Presione el botón MUTE/ MENU OK para ingresar en el submenú de Agenda telefónica.
- Presione el botón CALLER ID/VOLUME (▲ ◀ ▶) para desplazarse hasta VER REGISTROS.
- Presione el botón mute/MENU OK para confirmar y se mostrarán todos los registros en orden alfabético.
- Presione el botón CALLER ID/VOLUME (▲ ◀ ▶) o ingrese una letra para ver el registro y desplazarse hasta el registro para marcar el número.
- Presione el botón TALK/SPEAKER para confirmar

Agregar registros

En el submenú Agenda telefónica:

- Presione el botón CALLER ID/VOLUME (▲ ◀ ▶) para desplazarse hasta AGREGAR REGISTROS.
- Presione el botón MUTE/MENU OK para confirmar. El visor mostrará INGRESAR NOMBRE.
- Utilice el teclado por tonos para ingresar un nombre (hasta 14 caracteres)

Cada botón numérico tiene más de una letra. Por ejemplo, para ingresar Bill Smith, presione la tecla 2 dos veces para la letra B. Presione la tecla 4 tres veces para la letra l. Presione la tecla 5 tres veces para la letra L. Presione la tecla 5 tres veces para la otra letra l y presione la tecla 1 para insertar un espacio entre el nombre y el apellido. Presione la tecla 7 4 veces para la letra S; Presione la tecla 6 una vez para la letra M; Presione el botón 4 3 veces para letra i; Presione el botón 8 para la letra T; Presione el botón 4 para la letra H.

NOTA: Si se equivoca, presione el botón DELETE/INT/CONF para borrar el carácter o los caracteres o el número o los números incorrectos.
- Presione el botón MUTE/MENU OK para guardar su selección. El visor mostrará INGRESAR NÚMERO
- Utilice el teclado por tonos para ingresar el número de teléfono (hasta 20 dígitos, que incluyen pausas) y presione el botón MUTE/MENU OK para confirmar y continuar hasta el submenú CONFIGURAR MELODÍA.
- Utilice el botón CALLER ID/VOLUME (▲ ◀ ▶) para seleccionar una de las 10 melodías (se generará un tono de prueba mientras selecciona las melodías).
- Presione el botón MUTE/MENU OK para confirmar, los registros se guardarán en orden alfabético en la Agenda telefónica.

Insertar una pausa en la secuencia de marcado (de un número guardado)

Presione el botón #/PAUSE/RINGER en el teclado por tonos de la terminal para insertar una pausa en la secuencia de marcado cuando sea necesario para esperar el tono de marcado (por ejemplo, después de marcar 9 para obtener línea externa, o para esperar tono de acceso para la computadora) . Cada pausa cuenta como un dígito en la secuencia de marcado

Editar registros

En el submenú Agenda telefónica:

- Presione el botón CALLER ID/VOLUME (▲ ◀ ▶) para desplazarse hasta EDITAR REGISTROS.
- Presione el botón MUTE/MENU OK para confirmar y el visor mostrará los registros.
- Utilice el botón CALLER ID/VOLUME (▲ ◀ ▶) o ingrese una letra para desplazarse hasta el registro deseado, presione MUTE/MENU OK para confirmar. El visor mostrará INGRESAR NOMBRE.
- Repita los pasos 3 a 7 en la sección "Agregar registros".

Borrar registros

En el submenú Agenda telefónica:

- Presione el botón CALLER ID/VOLUME (▲ ◀ ▶) para desplazarse hasta BORRAR REGISTROS.
- Presione el botón MUTE/MENU OK para confirmar y el visor mostrará los

registros.

- Utilice el botón CALLER ID/VOLUME (▲ ◀ ▶) o ingrese una letra para desplazarse hasta el registro deseado, presione DELETE/INT/CONF para confirmar. El visor muestra ¿BORRAR?
- Presione el botón DELETE/INT/CONF nuevamente para confirmar.

NOTA: Si no desea cambiar ni borrar un registro, simplemente presione el botón END o espere un minuto para salir automáticamente.

Marcar un número desde la memoria interna

- Asegúrese que el teléfono esté apagado (que no esté hablando).
- Presione el botón MUTE/ MENU OK para ingresar en el submenú de Agenda telefónica.
- Presione el botón CALLER ID/VOLUME (▲ ◀ ▶) para desplazarse hasta VER REGISTROS.
- Presione el botón MUTE/MENU OK para confirmar.
- Utilice el botón CALLER ID/VOLUME (▲ ◀ ▶) o ingrese una letra para desplazarse hasta el registro deseado.
- Presione el botón TALK/SPEAKER y el número se marcará automáticamente.

Cambiar las baterías/pilas

PRECAUCIÓN: Para reducir el riesgo de incendio o lesión personal, utilice sólo las baterías/pilas aprobada de Níquel-metal Hidruro (Ni-MH), compatible con esta unidad.

- Asegúrese de que el teléfono esté apagado (no esté en el modo de conversación) antes de reemplazar las baterías/pilas.
- Retire la tapa del compartimiento de las baterías/pilas.
- Desconecte el cable del paquete de batería/pilas y retírelo de la terminal.
- Inserte el Nuevo paquete de batería/pilas y conecte el cable al enchufe dentro del compartimiento de las baterías/pilas.
- Vuelva a colocar la tapa del compartimiento de las baterías/pilas.
- Coloque la terminal en la base para cargarla. <